

Vertriebs-
Entwicklungsgesellschaft
mbH



WP 205


Digitaler Prozessionslautsprecher

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes die Informationen in dieser Bedienungsanleitung, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.



Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Wahl für den digitalen Prozessionslautsprecher WP 205 der Firma A.V.E. entschieden haben.

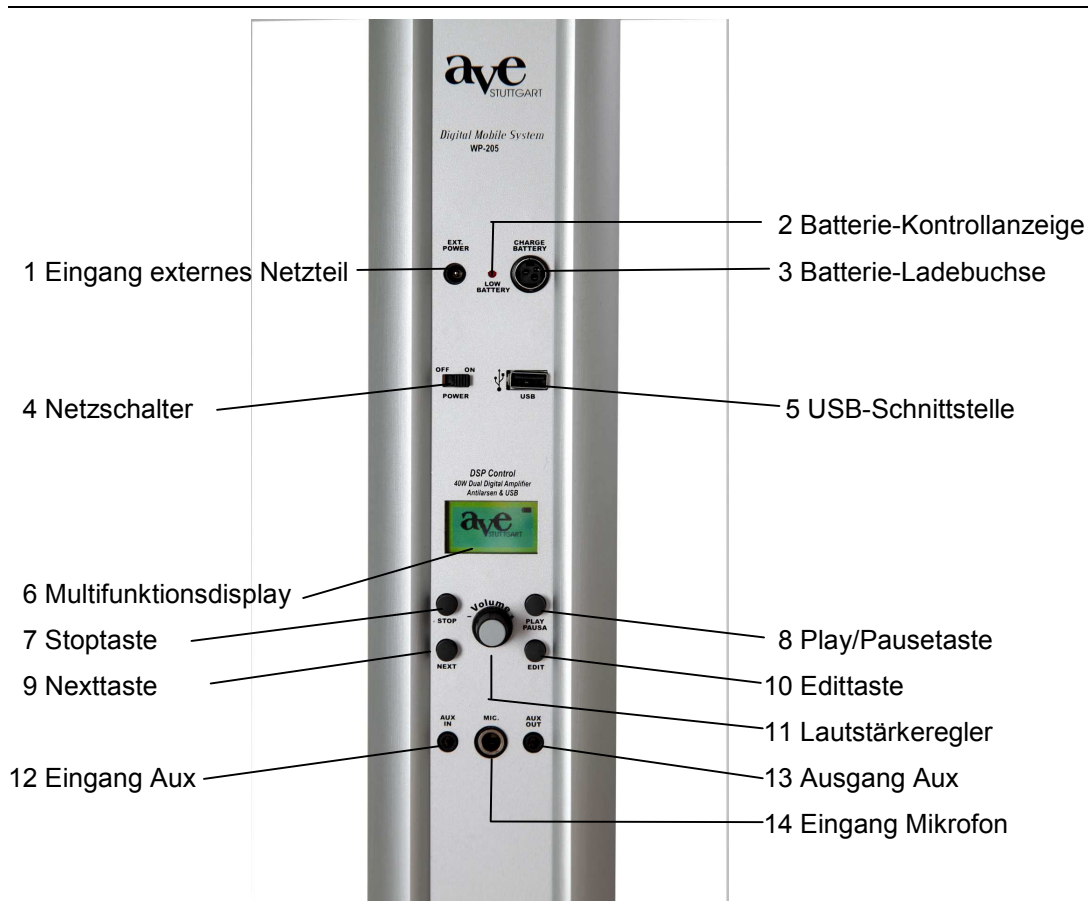

Bitte beachten:

Die Batterien müssen am Vorabend vor dem Gebrauch der Anlage geladen werden. Das Laden der WP 205 erfolgt in ausgeschaltetem Zustand.

Verbinden Sie die WP 205 mit dem Ladegerät. Die LED des Ladegeräts leuchtet rot. Wenn die Batterie aufgeladen ist, blinkt die LED. Die Anlage ist jetzt einsatzbereit. Wenn die LED des Ladegeräts schnell blinkt, liegt ein Temperaturfehler vor. Das Ladegerät muss ausgesteckt werden bis sich die Batterie abgekühlt hat. Anschließend kann der Vorgang wiederholt werden.

Funktionen:

Nach der Befestigung der Antenne für das Funkmikrofon, wird das Gerät durch die Betätigung des Netzschalters (4) eingeschaltet.

Während des Betriebs wird am Display der Ladezustand der Batterie angezeigt (100%, 75%, 25%, LOW BATT).

Drehen Sie den Lautstärkeregler (11) im Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke abzusenken.

Wenn Sie die Edit-Taste **(10)** mehr als 4 Sekunden drücken, gelangen Sie in das Parametermenü und auf dem Display erscheint die folgende Anzeige:

VOL RADIOMIC1 Einstellen der Lautstärke des ersten Funkmikrofons

Durch erneutes Drücken der Taste gelangen in das nächste Menü.

VOL RADIOMIC2	Einstellen der Lautstärke des zweiten Funkmikrofons
VOL MIC	Einstellen der Lautstärke des Mikrofons am Eingang Mic.
VOL MP3	Einstellen der Lautstärke des MP3-Players
VOL AUX	Einstellen der Lautstärke am Eingang AUX IN
TONI TRE (ALTI)	Einstellung der Höhen
TONI MID (MEDI)	Einstellung der Mitten
TONI BAS (BASSI)	Einstellung der Tiefen
ANTILARSEN	Antilarsen aktivieren oder deaktivieren
CONTRASTO	Regelt den Kontrast des Displays

Wenn Sie die Funktion EDIT verlassen wollen, müssen Sie die Stop-Taste drücken.

Wollen Sie die vorgenommenen Änderungen speichern, so müssen Sie die Tasten Play und Edit länger als drei Sekunden gleichzeitig drücken, bis auf dem Display Save erscheint.

Für die Musikwiedergabe durch einen MP3-Player benützen Sie den USB-Anschluss.

Drücken Sie die Taste PLAY, um Musik wiederzugeben.

Mit der Taste NEXT gelangen Sie zum nächsten Musikstück.

Durch Drücken des Taste PLAY/PAUSA können Sie die Musikwiedergabe anhalten.

Mit der Taste STOP können Sie das Musikstück abbrechen.

WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie nur das Ladegerät CRB – 509

Kommen Sie mit dem Mikrophon nicht zu nahe an die Druckkammerlautsprecher, um eine Rückkopplung zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserer WP 205.

AVE-Team

Technische Daten

Ausgangsleistung	2 digitale Ausgänge Klasse D 20 Watt/8 Ohm
Zwei schwenkbare Trichterlautsprecher	20 Watt
Eingänge	AUX IN (CD, iPod etc.) USB Ext. Power Micro Charge Battery
Ausgänge	AUX Out (Ausgang für Vorverstärker) 2 Anschlüsse für die Druckkammerlautsprecher
Betriebsdauer	ca. 7 Stunden
Akkus	NiMH 24,4 V – 4,5 Ah
Maße in mm (ohne Trichterlautsprecher)	850 x 83 x 40
Gewicht (ohne Trichterlautsprecher)	ca. 5 Kg
Ausstattung	2 Funkmikrofone 1 drahtgebundenes Mikrofon 1 Mikrofonkabel 5 m lang 1 Ladegerät CRB - 509 1 Antenne für das Funkmikrofon 1 Verlängerungsrohr 1 Tragegurt für den Transport 1 Gefütterte Tragetasche aus Nylon 1 Bedienungsanleitung Optional: 1 Stativ aus eloxiertem Aluminium

AVE mbH

Audio, Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Gustav-Rau-Straße 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon +49 7142 788790

Fax +49 7142 7887918

E-mail: ave.stuttgart@t-online.de

Homepage: www.ave-stuttgart.de

technische Änderungen vorbehalten