

WP S 210 Digitaler Prozessionslautsprecher



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den digitalen Prozessionslautsprecher WP S 210 der Firma A.V.E. entschieden haben.

Im Lieferumfang enthalten sind:


- 2 Druckkammerlautsprecher oder Tonsäulen
- 1 Funk-Handmikrofon oder 1 Ansteckmikrofon (Headset gegen Aufpreis)
- 1 dynamisches Kabelmikrofon
- 1 Mikrofonkabel (Länge 5 m)
- 1 Ladenetzteil für integrierten Hochleistungs-Akku für ca. 8 Std.
- 1 Dreifußstativ mit herausnehmbarer Tragegange
- 1 verstellbarer Tragegurt

DSP (Digital Signal Prozessor) kontrollierte Technik mit:
 Getrennt regelbare Eingänge für zwei Funkmikrofone mit anmeldefreien Frequenzen
 Getrennt regelbarer Eingang für ein Kabelmikrofon
 Getrennt regelbarer Eingang für ein USB-Stick oder MP3-Player
 Getrennt regelbarer AUX-Eingang für eine externe Signalquelle wie z. B. CD oder Recorder.
 Getrennt regelbare Höhen, Mitten Tiefen
 AUX-Out für Aufnahmen
 Summenlautstärke
 40 Watt Dual Digital Leistungsendstufe
 2 wetterfeste Druckkammerlautsprecher à 20 Watt oder leistungsstarke Tonsäulen
 Hauptschalter
 Akku LED-Kontrollanzeige
 Akku-Ladebuchse
 Beleuchtete Displayanzeige
 Stabiles Alu-Dreifußstativ, ausziehbar

Maße ohne Stativ: 880 x 400 x 250 mm
 Gewicht mit Lautsprecher: 4,8 kg (je nach Ausstattung)

Folgende Ausstattungsvarianten sind lieferbar:

WP S 210 F1-H	mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon
WP S 210 F1-EAR	mit einem Ohrbügelmikrofon
WP S 210 F1-H-AT	mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und Tonsäulen
WP S 210 F1-EAR-AT	mit einem Ohrbügelmikrofon und Tonsäulen
WP S 210 F1-EK	mit einem Funkempfänger
WP S 210 F1-EK-AT	mit einem Funkempfänger und Tonsäulen
WP S 210	ohne Funk
WP S 210-AT	ohne Funk mit Tonsäulen
WP S 210 F2-HH	mit zwei Hand- oder Ansteckmikrofonen
WP S 210 F2-2EAR	mit zwei Ohrbügelmikrofonen
WP S 210 F2-H-EAR	mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und einem Ohrbügelmikrofon
WP S 210 F2-HH-AT	mit zwei Hand- oder Ansteckmikrofonen und Tonsäulen
WP S 210 F2-2EAR-AT	mit zwei Ohrbügelmikrofonen und Tonsäulen
WP S 210 F2-H-EAR-AT	mit einem Hand- oder Ansteckmikrofon und einem Ohrbügelmikrofon und Tonsäulen
WP S 210 F2-EK	mit zwei Funkempfängern
WP S 210 F2-EK-AT	mit zwei Funkempfängern und Tonsäulen
WP BAG	Tragetasche für Prozessionsanlage

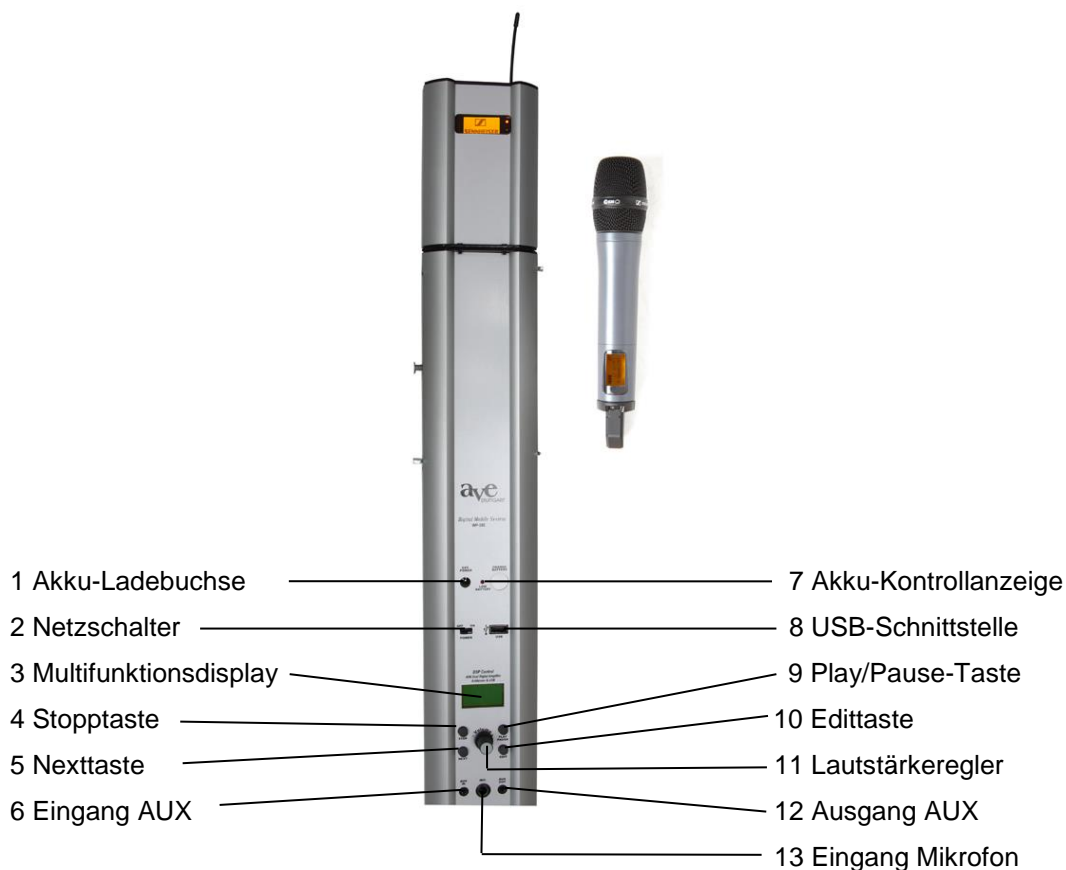

Bitte beachten:

Die Akkus müssen am Vorabend vor dem Gebrauch der Anlage geladen werden.

Das Laden der WP S 210 erfolgt in ausgeschaltetem Zustand.

Verbinden Sie die WP S 210 F1 mit dem Ladegerät. Die LED des Ladegeräts leuchtet rot.

Wenn der Akku aufgeladen ist, blinkt die LED. Die Anlage ist jetzt einsatzbereit.

Wenn die LED des Ladegeräts schnell blinkt, liegt ein Temperaturfehler vor. Das Ladegerät muss ausgesteckt werden bis sich der Akku abgekühlt hat. Anschließend kann der Vorgang wiederholt werden.

Funktionen:

Das Gerät wird durch die Betätigung des Netzschalters **(2)** eingeschaltet.

Drehen Sie den Lautstärkereger **(11)** im Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um die Gesamtlautstärke abzusenken.

Wenn Sie die Edit-Taste **(10)** mehr als 4 Sekunden drücken, gelangen Sie in das Parametermenü und auf dem Display erscheint die folgende Anzeige:

VOL RADIOMIC1 Einstellen der Lautstärke des ersten Funkmikrofons

Durch erneutes Drücken der Taste gelangen in das nächste Menü.

VOL RADIOMIC2	Einstellen der Lautstärke des zweiten Funkmikrofons
VOL MIC	Einstellen der Lautstärke des Mikrofons am Eingang Mic.
VOL MP3	Einstellen der Lautstärke des MP3-Players
VOL AUX	Einstellen der Lautstärke am Eingang AUX IN
TONI TRE (ALTI)	Einstellung der Höhen
TONI MID (MEDI)	Einstellung der Mitten
TONI BAS (BASSI)	Einstellung der Tiefen
ANTILARSEN	Antilarsen aktivieren oder deaktivieren
CONTRASTO	Regelt den Kontrast des Displays

Wenn Sie die Funktion EDIT verlassen wollen, müssen Sie die Stop-Taste drücken.

Wollen Sie die vorgenommenen Änderungen speichern, so müssen Sie die Tasten Play und Edit länger als drei Sekunden gleichzeitig drücken, bis auf dem Display „**Save**“ erscheint.

Für die Musikwiedergabe durch einen MP3-Player benützen Sie den USB-Anschluss.
Drücken Sie die Taste PLAY, um Musik wiederzugeben.
Mit der Taste NEXT gelangen Sie zum nächsten Musikstück.
Durch Drücken des Taste PLAY/PAUSE können Sie die Musikwiedergabe anhalten.
Mit der Taste STOP können Sie das Musikstück abbrechen.

WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie nur das Ladegerät CRB – 509

Kommen Sie mit dem Mikrofon nicht zu nahe an die Druckkammerlautsprecher, um eine Rückkopplung zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserer WP S 210.

AVE-Team

Technische Änderungen vorbehalten

Beratung • Planung • Entwicklung • Montage von elektroakustischen Anlagen
AVE GmbH • Gustav-Rau-Straße 6 • 74321 Bietigheim-Bissingen • Deutschland
Telefon +49 (0)7142 78879-0 • Fax +49 (0)7142 78879-18
info@ave-stuttgart.de • www.ave-stuttgart.de